


Don't forget me

Er zijn twee verschillende versies van DFM:

-Enkelvoudige configuratie (zoals beschreven in ons standaard technisch blad)

Hetzelfde apparaat detecteert de aanwezigheid van de zender en waarschuwt de operator wanneer de zender niet in de cabine van de vrachtwagen is

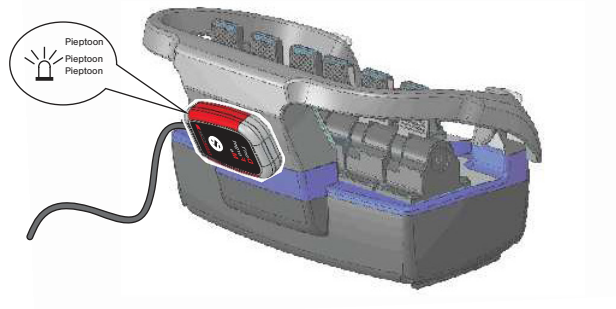

-Dubbele configuratie

Een vast apparaat moet in de cockpit worden geïnstalleerd en het waarschuwt de operator wanneer de zender niet in de cabine van de vrachtwagen is. Een satellietapparaat detecteert de aanwezigheid van de zender.



In beide gevallen moet u de magneetsteun (geleverd met 5 magneten) in de zender (Mini of Maxi) installeren:

Bevestigingsmodus:

- 1) Zet de werkmachine uit en verwijder de batterij uit de zender;
- 2) Draai de twee schroeven los die het LCD-paneel, LED-paneel of zwarte paneel bevestigen;
- 3) Trek het paneel display eruit zonder de strip te verwijderen;
- 4) Reinig het display compartiment;
- 5) Verwijder de beschermfolie van de dubbelzijdige kleefstrip en bevestig de magneetsteun in het display compartiment, druk het enkele seconden aan. LET OP: de onderkant van de magneetsteun heeft een vorm die precies moet overlappen met het display compartiment.
- 6) Bevestig het paneel display met de twee schroeven.

