

IMET M880 SYSTEEM instellingen

Frequentie veranderen



De frequentie verander instelling maakt het voor u mogelijk om de radio transmissie te verzetten naar een van de 30 beschikbare kanalen.

Dit kan nodig zijn als er meerdere radiografische besturingen in de buurt zijn of als er sterke radiostoringen in de omgeving zijn die uw systeem in de “passieve noodstopstatus” zetten.



Frequentie Veranderen

Vorbereiding:

Ontvanger voorzien van voeding, batterij geladen in de zender, STOP knop vrij, 1x op de startknop drukken. LED Blauw (RX) en groen (TX) gaan knipperen.



Procedure voor de Frequentie te verzetten :

Druk tegelijkertijd op de knoppen waar "CFX10" en "CFX1" bij staat (zie afbeelding) en houd ze ingedrukt!

Druk kort op de startknop de gele LED op de zender knippert tevens is er een piepend geluid te horen vanaf de zender.

Laat nu de twee andere knoppen los!

"Automatisch" (AFA)

Druk op START.

De zender staat nu in AFA-modus. (AFA - Automatische Frequentie Aanpassing)



De zender geeft de aanpassing door aan de ontvanger.



"Vrije keuze" instelling

Druk voor de tientallen op CFX10 en voor de eenheden op CFX1 druk daarna op START. De zender LED knippert 5 seconden en schakelt uit.

De zender geeft de aanpassing door aan de ontvanger.

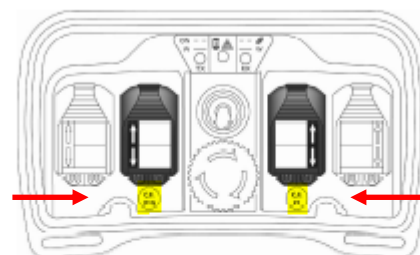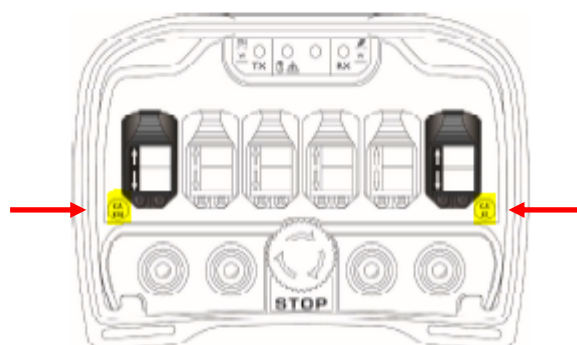

Na afloop van één van de bovenstaande procedures duurt het +/- 5 seconde voor de aanpassing van het systeem. Op de ontvanger knipperen de LED's Error A en Error B geel om aan te geven dat de programmering bezig is. Zodra de LED's uit zijn is de ontvanger klaar voor gebruik. Gebruik hierna de normale startprocedure om het systeem te activeren in de nieuwe modus.

